


顯示面板與指示燈說明

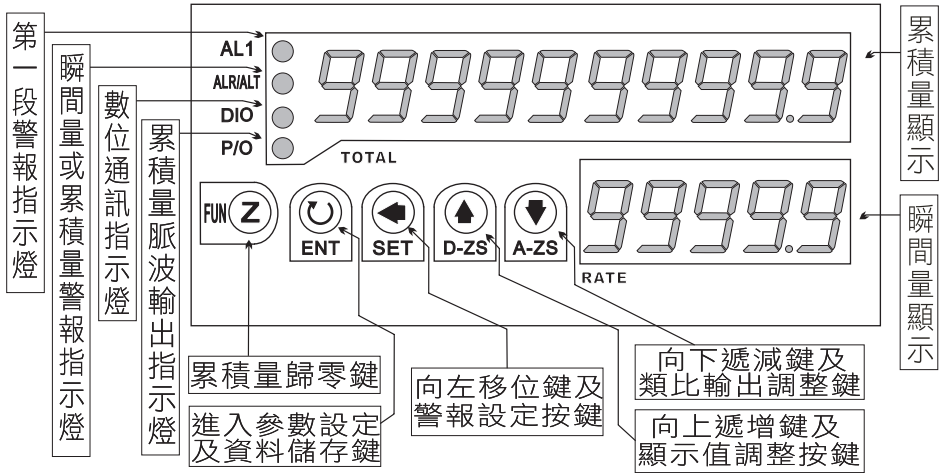


按鍵符號	按鍵名稱	按鍵說明
⌚	累積量歸零按鍵	1. 在正常顯示畫面時, 按此鍵可執行累積量歸零功能.
ENT	進入參數設定按鍵	1. 在正常顯示畫面時, 按此鍵可進入參數設定群組. 2. 在參數修改模式時, 按此鍵可儲存修改後之數值並進入下一個參數.
←	警報設定及向左移動按鍵	1. 在正常顯示畫面時, 按此鍵 (3秒) 可進入警報設定值之顯示及修改. 2. 在參數設定頁面時, 按此鍵可進入參數修改模式. 3. 在參數修改模式時, 按此鍵可將閃爍之游標向左循環移動.
↑	向上遞增按鍵	1. 在參數設定頁面時, 按此鍵可回到上一個參數設定頁面. 2. 在參數修改模式時, 按此鍵可將閃爍之游標數值向上遞增.
↓	類比輸出值調整及向下遞減按鍵	1. 在正常顯示畫面時, 按此鍵 (3秒) 可進入類比輸出值 "AZERO" & "ASpan" 之顯示及調整. 2. 在參數設定頁面時, 按此鍵可進入下一個參數設定頁面. 3. 在參數修改模式時, 按此鍵可將閃爍之游標數值向下遞減.
↑+↓	複合按鍵	1. 在任何畫面時, 按此複合鍵可回到正常顯示畫面.

異常畫面顯示說明

- inFL** 輸入訊號超過可處理範圍.
- doFL** 輸入訊號高於最大顯示範圍(99999).
- E-00** EEPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或是超次(約100萬次)而發生錯誤.

\*\* 如發生上述情形, 請將輸入信號移開, 並查明接線是否正確, 如無回復其他畫面, 請送回原廠維修.

設定畫面操作流程及顯示

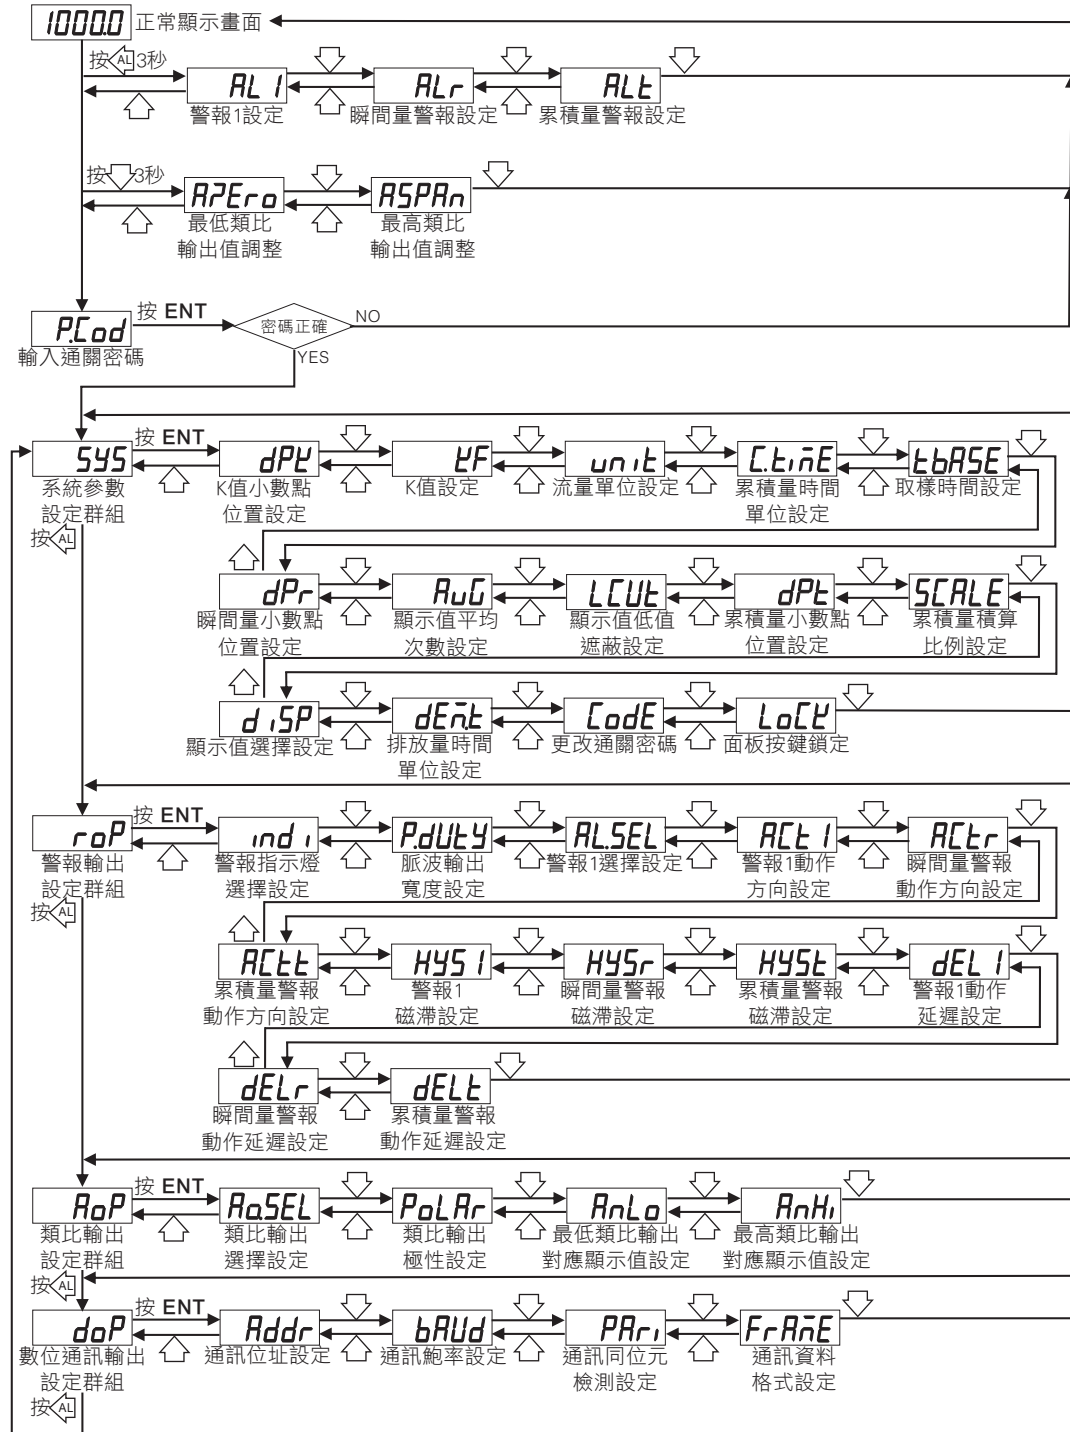

## 警報設定值(AL)之顯示及修改

\*\* 在正常顯示畫面時,按 $\leftarrow$ 3秒可進入警報設定值之顯示及修改


顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	00000	警報1設定 (AL1)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可修改警報1之設定值。 可修改範圍: 0-99999 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	00000	瞬間量警報設定 (ALr)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可修改瞬間量警報之設定值。 可修改範圍: 0-99999 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	00000	累積量警報設定 (ALt)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可修改累積量警報之設定值。 可修改範圍: 0-999999999 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並回到正常顯示畫面。

## 類比輸出值(AZEro)與(ASPA<sub>n</sub>)之顯示及調整

\*\* 在正常顯示畫面時,按 $\rightarrow$ 3秒可進入類比輸出值 "AZERO" & "ASPA<sub>n</sub>" 之顯示及調整

顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	00000	最低類比輸出值調整 (AZERO)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ ,務必將閃爍之游標數值移動到第3或是第4位數。 (可增快數值之調整速度) 3. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可修改閃爍之數值。 4. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	00000	最高類比輸出值調整 (ASPA <sub>n</sub> )	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ ,務必將閃爍之游標數值移動到第3或是第4位數。 (可增快數值之調整速度) 3. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可修改閃爍之數值。 4. 按 ENT 儲存修改後的參數,並回到正常顯示畫面。

## 警報動作輸出時序圖

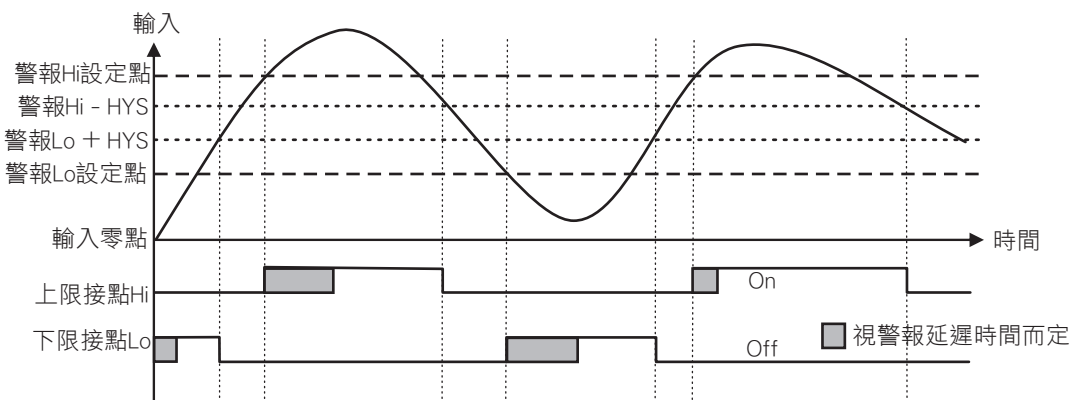

## 系統參數(SYS)設定群組及顯示

\*\* 在輸入通關密碼正確後,即可選擇系統參數設定群組畫面

顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	00000	K值小數點位置設定 (dPK)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可選擇K值小數點位置。 可修改位數: 0, 1, 2, 3, 4 (位數) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	00000	K值設定 (KF)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可修改K值。 可修改範圍: 0-99999 (請輸入感測器所提供之K值參數) 此K值為流量每公升輸出之脈波數 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	Li tEr	流量單位設定 (unit)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可選擇流量單位。 可修改單位: LitEr (公升), Gal (加侖), C.C. (C.C.), M <sup>3</sup> (立方米) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	SEC	累積量時間單位設定 (C.tiME)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可修改選擇累積量時間單位。 可修改單位: SEC (秒), Min (分), HoUr (小時), dAY (天), Month (月) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	000.0	取樣時間設定 (tbASE)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可修改取樣時間。 可修改範圍: 0.1-999.9 (秒) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	00000	瞬間量小數點位置設定 (dPr)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可選擇瞬間量小數點位置。 可修改位數: 0, 1, 2, 3, 4 (位數) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	00005	顯示值平均次數設定 (AvG)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可修改顯示值平均次數。 可修改範圍: 1-99 (次)此數值愈大,顯示值更新的速度愈慢。 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	00000	顯示值低值遮蔽設定 (LCUt)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可修改顯示值低值遮蔽。 可修改範圍: 0-99 若數值設定為10,則顯示值在10以下時,顯示螢幕顯示為0。 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	00000	累積量小數點位置設定 (dPt)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可選擇累積量小數點位置。 可修改位數: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (位數) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	10000	累積量積算比例設定 (SCALE)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可修改累積量積算比例。 可修改範圍: 0.0001-9.9999 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	rALtE	顯示值選擇設定 (diSP)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可選擇下排顯示值之對應。 可修改範圍: rAtE (瞬間量), MAX.d (最大排放量), dEM (排放量) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	ñ in	排放量時間單位設定 (dEM.t)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可選擇排放量時間單位。 可修改單位: Min (分), HoUr (小時), DAY (天), Month (月) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	00000	更改通關密碼 (CodE)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可更改通關密碼。 可修改範圍: 0-19999 (修改後請務必記住密碼) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
	no	面板按鍵鎖定 (LoCK)	1. 按 $\leftarrow$ 進入參數修改模式,該數值會閃爍。 2. 按 $\leftarrow$ 或是 $\rightarrow$ 可選擇是否鎖住面板按鍵。 可修改範圍: no (不鎖), YES (鎖) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數,並回到系統參數設定群組。












## 警報輸出(roP)設定群組及顯示

\*\* 在輸入通關密碼正確後, 再按 , 即可選擇警報輸出設定群組畫面

顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	ALr	警報指示燈 選擇設定 (indi)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可選擇警報指示燈之對應。 可修改範圍: ALr (瞬間量警報), ALt (累積量警報) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	0000 I	脈波輸出 寬度設定 (P.dUtY)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可修改脈波輸出寬度。 可修改範圍: 1-999 (msec) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	rALtE	警報1選擇設定 (AL.SEL)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可選擇警報1之對應。 可修改範圍: rALtE (瞬間量), totAL (累積量) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	Hi	警報1動作 方向設定 (ACt1)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可選擇警報動作方向。 可修改範圍: Hi (≥ 警報值動作), Lo (< 警報值動作) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	Hi	瞬間量警報 動作方向設定 (ACtr)	
	Hi	累積量警報 動作方向設定 (ACtt)	
	00000	警報1 磁滯設定 (HYS1)	
	00000	瞬間量警報 磁滯設定 (HYSr)	
	00000	瞬間量警報 磁滯設定 (HYSr)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可修改警報磁滯之設定值。 可修改範圍: 0-99 警報動作後, 顯示值必須高於或低於 (依照警報動作方向而定) 警報設定值+/- 此設定值, 警報才會關閉。 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	00000	累積量警報 磁滯設定 (HYS1)	
	00000	警報1動作 延遲設定 (dEL1)	
	00000	瞬間量警報 動作延遲設定 (dELr)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可修改警報動作延遲之秒數。 可修改範圍: 0-99 (秒) 顯示值到達警報設定值後, 必須經過此設定時間才會動作。 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	00000	累積量警報 動作延遲設定 (dELt)	


## 類比輸出(AoP)設定群組及顯示

\*\* 在輸入通關密碼正確後, 再按 , 即可選擇類比輸出設定群組畫面

顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	rALtE	類比輸出 選擇設定 (Ao.SEL)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可選擇類比輸出之對應。 可修改範圍: rALtE (瞬間量), totAL (累積量) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	no	類比輸出 極性設定 (PoLAr)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可選擇電壓之類比輸出極性。 可修改範圍: no (正極輸出), YES (正負極輸出) 正極輸出: 0~10 Vdc; 正負極輸出: -10~+10 Vdc 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	00000	最低類比輸出 對應顯示值設定 (AnLo)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可修改最低類比輸出對應顯示值。 可修改範圍: 0-99999 如果此設定值為0, 則顯示值為0時, 輸出4 mAdc 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	99999	最高類比輸出 對應顯示值設定 (AnHi)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可修改最高類比輸出對應顯示值。 可修改範圍: 0-99999 如果此設定值為100, 則顯示值為100時, 輸出20 mAdc 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並回到類比輸出設定頁面。

## 數位通訊輸出(doP)設定群組流程及顯示

\*\* 在輸入通關密碼正確後, 再按 , 即可選擇數位通訊輸出設定群組畫面

顯示畫面	預設值	畫面名稱	修改參數及流程說明
	00000	通訊位址設定 (Addr)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可修改通訊位址。 可修改範圍: 0-255 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	38400	通訊速率設定 (bAUd)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可選擇通訊速率。 可修改範圍: 38400, 19200, 9600, 4800 (bps) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	00000	通訊同位元 檢測設定 (PAri)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可選擇同位元檢測設定。 可修改範圍: n.8.2., n.8.1., EvEn, odd 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面。
	no	通訊資料 格式設定 (FRAME)	1. 按  進入參數修改模式, 該數值會閃爍。 2. 按  或是  可選擇通訊資料格式。 可修改範圍: no (Hi ->> Lo), YES (Lo ->> Hi) 3. 按 ENT 儲存修改後的參數, 並回到數位通訊輸出設定頁面。

## 數位通訊協定位址表

\*\* 資料格式16/32 Bit, 正負號即8000~7FFF (-32768-32767), 800000007FFFFFFF (-2147483648~2147483647)

Modbus	Hex	名稱	動作	說明
40001	0000	ID	R	型號判別碼GTR為22
40002	0001	STATUS	R	目前警報輸出狀態&控制端子輸入狀態, 修改範圍: 0000~00F0 (0~240) (Bit 7: P/O, Bit 6: ALT, Bit 5: ALR, Bit 4: AL1) 0: Off, 1: On
40003	0002	INDEX	R/W	索引頁碼, 修改範圍: 0000~002D (0~45) 請詳閱4.2之編碼說明
40004	0003	SELECT	R/W	輸出選擇, 修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: Rate, 1: Total (Bit 1: AL.SEL, Bit 0: AO.SEL)
40005	0004	POLAR	R/W	類比輸出極性, 修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: No, 1: Yes
40006	0005	INDI	R/W	警報指示燈選擇, 修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: ALR, 1: ALT
40007	0006	DISP	R/W	顯示值選擇, 修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: Rate, 1: Total
40008	0007	DEM.T	R/W	排放量時間單位, 修改範圍: 0000~0003 (0~3); 0: Min, 1: Hour, 2: Day, 3: Month
40009	0008	BAUD	R/W	通訊速率, 修改範圍: 0000~0003 (0~3); 0: 38400, 1: 19200, 2: 9600, 3: 4800
40010	0009	PARI	R/W	通訊同步檢測位元, 修改範圍: 0000~0003 (0~3); 0: N.8.2, 1: N.8.1, 2: Even, 3: Odd
40011	000A	FRAME	R/W	通訊資料格式, 修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: No, 1: Yes
40012	000B	LOCK	R/W	面板按鍵鎖定, 修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: No, 1: Yes
40013	000C	UNIT	R/W	流量單位, 修改範圍: 0000~0003 (0~3); 0: Liter, 1: Gallon, 2: C.C., 3: M <sup>3</sup>
40014	000D	ACT1	R/W	警報1動作方向, 修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: Hi, 1: Lo
40015	000E	ACTR	R/W	瞬間量警報動作方向, 修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: Hi, 1: Lo
40016	000F	ACTT	R/W	累積量警報動作方向, 修改範圍: 0000~0001 (0~1); 0: Hi, 1: Lo
40017	0010	DPK	R/W	K值小數點位置, 修改範圍: 0000~0004 (0~4); 0: 0位數, 1: 1位數, 2: 2位數, 3: 3位數, 4: 4位數
40018	0011	DPR	R/W	瞬間量小數點位置, 修改範圍: 0000~0004 (0~4); 0: 0位數, 1: 1位數, 2: 2位數, 3: 3位數, 4: 4位數
40019	0012	DPT	R/W	累積量小數點位置, 修改範圍: 0000~0009 (0~9); 0: 0位數, 1: 1位數, 2: 2位數, 3: 3位數, 4: 4位數, 5: 5位數 ~ 9: 9位數
40020	0013	C.TIME	R/W	累積量時間單位, 修改範圍: 0000~0004 (0~4); 0: Sec, 1: Min, 2: Hour, 3: Day, 4: Month
40021	0014	AVG	R/W	顯示值平均次數, 修改範圍: 0001~0063 (1~99)
40022	0015	ADDR	R/W	通訊位址, 修改範圍: 0001~00FF (0~255)
40023	0016	DEL1	R/W	警報1動作延遲, 修改範圍: 0000~0063 (0~99)
40024	0017	DELR	R/W	瞬間量警報動作延遲, 修改範圍: 0000~0063 (0~99)
40025	0018	DELT	R/W	累積量警報動作延遲, 修改範圍: 0000~0063 (0~99)
40026	0019	HYS1	R/W	警報1磁滯, 修改範圍: 0000~0063 (0~99)
40027	001A	HYSR	R/W	瞬間量警報磁滯, 修改範圍: 0000~0063 (0~99)
40028	001B	HYST	R/W	累積量警報磁滯, 修改範圍: 0000~0063 (0~99)
40029	001C	LCUT	R/W	顯示值低值遮蔽, 修改範圍: 0000~0063 (0~99)
40030	001D	CODE	R/W	更改通關密碼, 修改範圍: 0000~04E1F (0~19999)
40031	001E	P.DUTY	R/W	脈波輸出寬度: 0001~03E7 (1~999)
40032	001F	T.BASE	R/W	取樣時間, 修改範圍: 0001~270F (0~9999)
40033	0020	AZERO	R/W	最低類比輸出值調整, 修改範圍: D8F1~270F (-9999~9999)
40034	0021	ASPAN	R/W	最高類比輸出值調整, 修改範圍: D8F1~270F (-9999~9999)
40035	0022	SCALE	R/W	累積量積算比例, 修改範圍: 00000001~0001869F (1~99999) 高位元
40036	0023		R/W	累積量積算比例, 修改範圍: 00000001~0001869F (1~99999) 低位元
40037	0024	KF	R/W	K值, 修改範圍: 00000001~0001869F (1~99999) 高位元
40038	0025		R/W	K值, 修改範圍: 00000001~0001869F (1~99999) 低位元
40039	0026	ALR	R/W	瞬間量警報, 修改範圍: 00000000~0001869F (0~99999) 高位元
40040	0027		R/W	瞬間量警報, 修改範圍: 00000000~0001869F (0~99999) 低位元
40041	0028	AL1	R/W	警報1, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40042	0029		R/W	警報1, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40043	002A		R/W	警報1, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40044	002B		R/W	警報1, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)


Modbus	Hex	名稱	動作	說明
40045	002C	ALT	R/W	累積量警報, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40046	002D		R/W	累積量警報, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40047	002E		R/W	累積量警報, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40048	002F		R/W	累積量警報, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40049	0030	ANLO	R/W	最低類比輸出對應顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40050	0031		R/W	最低類比輸出對應顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40051	0032		R/W	最低類比輸出對應顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40052	0033		R/W	最低類比輸出對應顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40053	0034	ANHI	R/W	最高類比輸出對應顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40054	0035		R/W	最高類比輸出對應顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40055	0036		R/W	最高類比輸出對應顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40056	0037		R/W	最高類比輸出對應顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40057	0038	TOTALIZE	R/W	目前累積量顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40058	0039		R/W	目前累積量顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40059	003A		R/W	目前累積量顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40060	003B		R/W	目前累積量顯示值, 修改範圍: 0000000000000000~00000002540BE3FF (0~999999999)
40061	003C	MAX.D	R/W	最大排放量顯示值, 修改範圍: 00000000~0001869F (0~99999) 高位元
40062	003D		R/W	最大排放量顯示值, 修改範圍: 00000000~0001869F (0~99999) 低位元
40063	003E	DEMAND	R	排放量顯示值, 修改範圍: 00000000~0001869F (0~99999) 高位元
40064	003F		R	排放量顯示值, 修改範圍: 00000000~0001869F (0~99999) 低位元
40065	0040	RATE	R	目前瞬間量顯示值, 修改範圍: 00000000~0001869F (0~99999) 高位元
40066	0041		R	目前瞬間量顯示值, 修改範圍: 00000000~0001869F (0~99999) 低位元

## 索引頁碼(INDEX)之編碼說明

\*\* 以下編碼原則皆以十六進制方式表示

頁碼/名稱	頁碼/名稱	頁碼/名稱	頁碼/名稱	頁碼/名稱
00: SYS	01: roP	02: AoP	03: doP	04: P.Cod
05: E-00	06: AL.SEL	07: Ao.SEL	08: PoLAr	09: indi
0A: diSP	0B: dEM.t	0C: bAUd	0D: PAri	0E: FrAME
0F: LoCK	10: Unit	11: ACt1	12: ACtr	13: ACtt
14: dPK	15: dPr	16: dPt	17: C.tIME	18: AvG
19: Addr	1A: dEL1	1B: dELr	1C: dELt	1D: HYS1
1E: HYSr	1F: HYS t	20: LCUt	21: CodE	22: P.dUtY
23: t.bASE	24: AZEro	25: ASPAn	26: SCALE	27: KF
28: ALr	29: AL1	2A: ALt	2B: AnLo	2C: AnHi
2D: Current Display				

# 更改輸入信號與輸入頻率

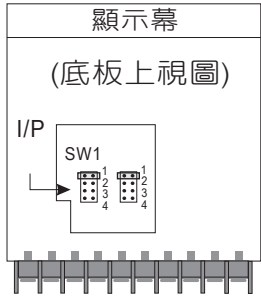

\*\* 因應現場更換不同感測器,可由內部短路端子更改所需的輸入模式(如下圖)

SW1	JUMPER	DEFINITION
● ●	1	Open: 12V; Close: 5V
● ●	2	Open: 100KHz; Close: 100Hz
● ●	3	Open: NPN; Close: PNP
● ●	4	Open: PNP; Close: NPN

※Connection:

JUMPER	SW1
1	● ●
2	● ●
3	● ●
4	● ●

NPN (5V): 0~100 Hz

JUMPER	SW1
1	● ●
2	● ●
3	● ●
4	● ●

NPN (5V): 0~100 KHz

JUMPER	SW1
1	● ●
2	● ●
3	● ●
4	● ●

NPN (12V): 0~100 Hz

JUMPER	SW1
1	● ●
2	● ●
3	● ●
4	● ●

NPN (12V): 0~100 KHz

JUMPER	SW1
1	● ●
2	● ●
3	● ●
4	● ●

PNP (5V): 0~100 Hz

JUMPER	SW1
1	● ●
2	● ●
3	● ●
4	● ●

PNP (5V): 0~100 KHz

JUMPER	SW1
1	● ●
2	● ●
3	● ●
4	● ●

PNP (12V): 0~100 Hz

JUMPER	SW1
1	● ●
2	● ●
3	● ●
4	● ●

PNP (12V): 0~100 KHz

※Connection:

JUMPER	SW1
1	● ●
2	● ●
3	● ●
4	● ●

Relay Contact: NPN 0~100 Hz

\*\* 開關接點輸入請選擇 NPN 0~100 Hz.