


顯示面板指示燈說明

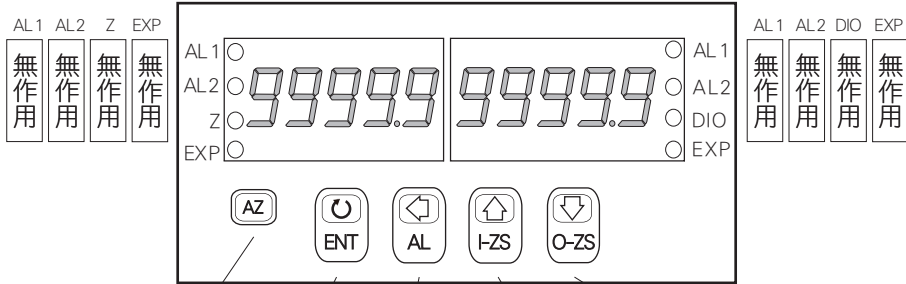


	功能選擇鍵	進入/儲存	輸出設定及向左	顯示值設定及向上	類比輸出設定及向下	複合按鍵
正常顯示畫面		進入參數設定	按三秒進入警報設定	按三秒進入顯示值設定	按三秒進入類比輸出設定	 在任何畫面時同時按上下兩鍵,可回到正常顯示畫面
參數設定畫面			進入參數修改	返回上一個參數設定頁面	進入下一個參數設定頁面	
參數修改畫面		儲存修改後數值	閃爍游標向左移動	閃爍數值向上遞增	閃爍數值向下遞減	

異常顯示畫面說明

- ioFL** 輸入訊號高於額定輸入值120%.
- ioFL** 輸入訊號低於額定輸入值-10%.
- AdEr** 輸入訊號高於額定值180%;或是內部線路損壞.
- doFL** 輸入訊號高於最大顯示範圍(99999).
- doFL** 輸入訊號低於最大顯示範圍(-19999).
- E-oo** EEPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或是超次(約10萬次)而發生錯誤.

配線圖



操作流程及顯示

